HOTLINE

www.chacon.be
hotline@chacon.be

BE 0900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarief 0,45€/min)
FR 01 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
ES +34 911 899 443
PT +351 221 450 250

FR ACTIVATION DE VOTRE GARANTIE
Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.chacon.be/warranty

Please recycle

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet e et et dans le respect de l'environnement.

CE

www.chacon.be • Assistance • Téléchargement • 34461

Par la présente CHACON déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

CHACON

Mode d'emploi

Ref 34461

Manuel d'installation et d'utilisation

(Réf. : 34461)

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et vous assurer que l'installation répond aux exigences du constructeur.

Fonctions de la caméra

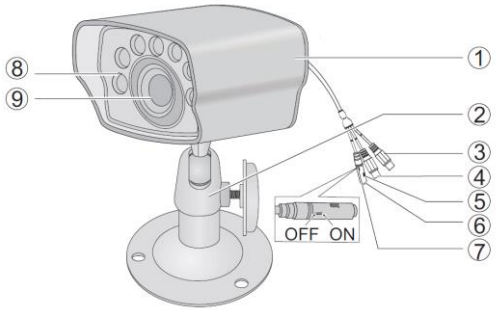

N°	Description	Fonction
1	Cache de protection contre la pluie	Étanche
2	Support	Réglage de l'angle de la caméra
3	Sortie VIDÉO (Jaune)	Sortie vidéo vers l'écran
4	Sortie AUDIO (Blanc)	Sortie audio vers l'écran
5	Microphone	Système audio de l'écran
6	Entrée d'alimentation	Alimentation CC pour la caméra
7	Commutateur	Activer / Désactiver le son
8	Complément infrarouge	La lumière infrarouge permet au dispositif de fonctionner dans l'obscurité.
9	Capteur d'image de la caméra	Transmet l'image à l'écran.

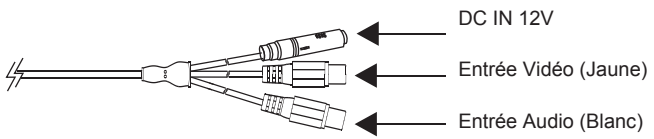

Spécifications

Température de fonctionnement	-10 °C à ± +50 °C
Température de stockage	-20 °C à ± +60 °C
Humidité de fonctionnement	≤ 85% HR
Type de capteur d'image	CMOS
Angle de vision	50 °
Éclairage minimum	0,8 Lux/F1.2
Portée de la vision nocturne	5 m
Sensibilité du contrôle sonore	> 75 dB
Consommation électrique	180 ± 40 mA
Alimentation électrique	12 V DC
Dimensions (L x l x H)	55 x 45 x 80 mm

Entretien

1. Afin d'éviter toute défaillance, veillez à ne pas fixer l'unité à proximité d'une source de chaleur ou d'humidité importante.

2. Ne nettoyez pas l'appareil avec un chiffon humide, de l'huile ou des liquides corrosifs.

3. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.

4. Afin de bénéficier de performances optimales, tenez les appareils à l'écart de tout champ magnétique de forte intensité, comme par exemple un téléviseur, des haut-parleurs, etc.

5. Veillez à utiliser un tissu doux non abrasif pour nettoyer l'écran de la caméra. Un nettoyage régulier garantira une qualité d'image nette.